

Gőzölő vasaló

Használati útmutató

HU



SENCOR®

SSI 2027BL

SSI 2028YL

Az eredeti útmutató fordítása

Mielőtt bekapcsolná a készüléket, kérjük ismerkedjen meg a használati útmutatóval, mégha ismeri is hasonló készülékek használati módját! Csak az ebben a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használja a készüléket. Őrizze meg a használati útmutatót a későbbiekre.

Javasoljuk, hogy legalább a jótállási idő végéig őrizze meg az eredeti csomagolást, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és a garancialevelet. Szállításkor csomagolja a terméket vissza a gyártó eredeti dobozába!

HU-1

TARTALOM

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	3
A GŐZÖLŐ VASALÓ LEÍRÁSA	7
A GŐZÖLŐ VASALÓ HASZNÁLATA	8
ELŐKÉSZÜLET VASALÁS ELŐTT	8
VASALÁS GŐZÖLÉSEL	8
GŐZLÖKET FUNKCIÓ	9
PORLASZTÁS FUNKCIÓ	9
SZÁRAZ VASALÁS	9
TANÁCSOK MINŐSÉGI VASALÁSHOZ	10
KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS	10
TÁROLÁS	10
MŰSZAKI ADATOK	10
UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN	12
HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMSÍTÉSE	12

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK GONDOSAN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI HASZNÁLATRA

Általános figyelmeztetések

- A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják.
- A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak. Tisztítást és karbantartást gyerekek nem hajthatnak végre a készüléken.
- A sérült hálózati vezetéket csak szakszerviz, vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki. Ellenkező esetben áramütés érheti. A készüléket sérült hálózati vezetékkel használni tilos.
- A vasalót csak stabil, sima és vízszintes felületen használja. Ez a vasaló tárolására is vonatkozik. Csak stabil felületre elhelyezett vasalótartóra tegye le a vasalót.

- A víztartály töltőnyílása a vasalás közben nem lehet kinyitva.
- Amennyiben a vasaló leesett, megsérült, vagy rosszul tömít, akkor azt ne használja.
- Ha a vasaló működik és a hálózathoz van csatlakoztatva, vagy a használat után hűl, akkor a vasaló közelében nem szabad a 8 évnél fiatalabb gyerekeket felügyelet nélkül hagyni.
- A hálózathoz csatlakoztatott vasalót nem szabad felügyelet nélkül hagyni.
- A víztartály feltöltése vagy ürítése előtt, illetve ha szünetet tart, vagy a vasalást befejezi, akkor a vasaló hálózati vezetékét húzza ki a fali aljzatból. A hálózati vezeték kihúzása előtt a gőzölés funkciót kapcsolja le.
- A gőzölő vasaló hálózathoz csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a típuscímkején feltüntetett feszültség egyezik-e az aljzatban levő hálózati feszültséggel.
- A gőzölő vasalót csak földelt aljzathoz szabad csatlakoztatni. Szükség esetén használhat hosszabbító kábelt, amelyen jelezve van a maximum áramfogyasztás 10 A. Az aluldimenzionált kábel felmelegedhetne.

A hosszabbító kábelhez ne csatlakoztasson semmilyen más berendezést. A hosszabbító kábelt úgy helyezze el, hogy ne lehessen azon taposni vagy abba belebotlani.

- Ezt a gőzölő vasalót háztartási használatra tervezték. Ne használja ipari környezetben vagy kint.
- A vasalót ne használja más célra, mint amire tervezték.
- A vasalót ne helyezze elektromos- vagy gázsütőre vagy más hőforrásra vagy annak közelébe.
- A vasaló hálózathoz történő kihúzása előtt a gőzszabályzót állítsa gőz nélküli vasalásra.
- Ha nedves a keze, ne érintse a vasalót, ha az áramhálózatra van csatlakoztatva.
- Ruhát soha se vasalja a testén.
- Ne érintse a felforrósodott vasalófelületet. Különben égési sérülést szenvedhet.
- Használat után a vasalót mindig húzza ki az áramhálózathoz és a vasalófelületet hagyja kihűlni.
- Áramütés elkerülése végett ne mossa a vasalót folyó víz alatt és ne merítse vízbe vagy más folyadékba.


- Ne használjon ecetet, vízkőoldót a víztartályban.
- Ügyeljen rá, hogy a tápkábelt ne érje víz vagy nedvesség és ne érjen forró felülethez.
- Ne a tápkábelnél fogva húzza ki a hálózati aljzatból. Ezzel megsérülhet a tápkábel vagy a hálózati aljzat. A tápkábel villásdugóját fogva húzza ki a berendezést a hálózathoz.
- Áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne kísérelje meg a vasalót maga javítani vagy bármilyen módon módosítani. A berendezés mindennemű javítását bízza szakszervizre. A jótállási idő érvényessége alatt a berendezésbe való beavatkozással elveszítheti a jótállási teljesítésre vonatkozó jogát.

Gőzölő vasaló

SSI 2027BL / SSI 2028YL

HU

A GŐZÖLŐ VASALÓ LEÍRÁSA

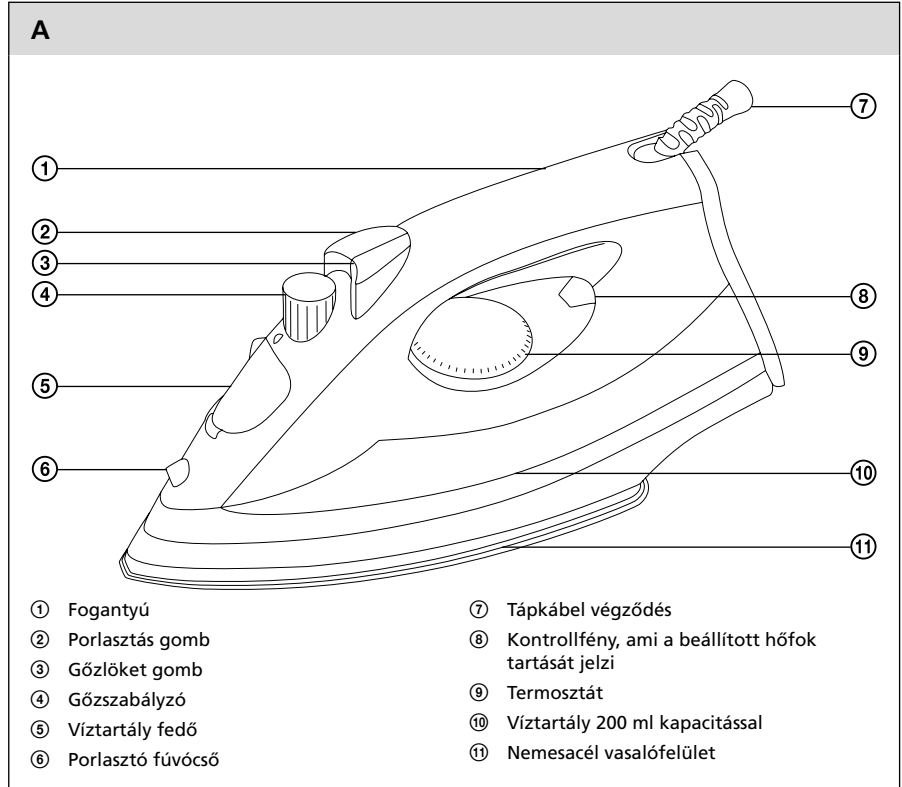

A GŐZÖLŐ VASALÓ HASZNÁLATA

- Első használat előtt törölje át a vasalófelületet enyhén nedves ronggyal és azután szárítsa meg.


ELŐKÉSZÜLET VASALÁS ELŐTT

- A vasalófelületet rakja külön a címkéken levő nemzetközi jelek vagy a szövettípus szerint.

JELZÉ	SZÖVET	A TERMOZTÁT BEÁLLÍTÁSA
	Műszál (nejlon, poliamid, poliészter stb.)	• Alacsony hőfok
	Selyem – gyapjú	•• Közepes hőfok
	Pamut	••• Magas hőfok
	Lenvászon	MAX Maximum hőfok
	Nem vasalható szövet	

VASALÁS GŐZÖLÉSEL

1. A víztartály megtöltése

- Ellenőrizze, hogy a vasaló ki van húzva.
- A gőzszabályzót A④ állítsa a  jelzésű helyzetbe.
- Nyissa ki a víztartály fedőt A⑤ a tartály feltöltéséhez.
- A vasalót döntse hátra és a víztartályt A⑩ tölts meg vízzel. Ügyeljen arra, hogy a vízszint ne lépje túl a maximum jelzést.
- Hajtsa le a víztartály fedőt A⑤. A vasalót tegye egyenes, stabil felületre függőleges helyzetbe.



Megjegyzés:

A víztartály A⑩ feltöltéséhez közepes keménységű vizet (14 °dH / 2,5 mmol/l-ig) is használhat. Ha a víz a lakóhelyén kemény, ajánlott 1 rész csapvíz és 1 rész desztillált víz használata.

2. A termosztát beállítása

- Győződjön meg, hogy a vasaló függőleges helyzetben egyenes és stabil felületen van.
- Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati aljzathoz.
- A termosztátot A⑨ állítsa be a vasalni kíván szövet szerint. A kivilágított kontrollfény A⑨ jelzi a vasalófelület felmelegedését. Amint a vasalófelület felmelegedik a beállított hőfokra, a kontrollfény A⑨ kialszik.



Megjegyzés:

Első használatnál enyhe füst jelentkezhet, vagy gyenge pattogás, amit az olvadó műanyag okoz. Ez normális jelenség, ami rövid idő után elmúlik.

Vasalás közben a kontrollfény A⑨ váltakozva kivilágítódik és kialszik. Ezzel van jelezve a beállított hőfok tartása.

Előbb vasalja ki az alacsonyabb hőfokot igénylő ruhát. Ezzel időt spórol meg, mivel a vasaló gyorsabban melegszik föl, mint ahogy kihűl.

Ha magas hőfokon vasal és azután alacsonyabb hőfokot állít be, várja meg, amíg a vasaló kihűl.

3. Gőzölés

- A gőzölés funkciót csak a termosztátot A⑨ •• és MAX hőfokra állítva használja. A •• hőfoknál a gőzszabályzót A④ állítsa gyengébb gőzkimenetre ☁. A •• és MAX hőfoknál a gőzszabályzót A④ állítsa erősebb gőzkimenetre ☁.



Megjegyzés:

Ha túl alacsony hőfok van beállítva, vízcsepögés jelentkezhet a vasalófelületről.

A vasaló csak akkor enged ki állandó gőzt, míg vízszintes helyzetben tartja. A gőzölést a vasaló függőleges helyzetbe állításával vagy a gőzszabályzó A4 ☁ jelzésű helyzetbe állításával állítja le.

GŐZLÖKET FUNKCIÓ

- A gőzlökét gomb A③ lenyomásával erős gőzjáramot generál, ami kiegyenesíti a nagyon gyűrött szövetet is.
- A gőzlökét funkciót csak a termosztátot A⑨ ••• és MAX hőfokra állítva használja. Ha kivilágítódik a kontrollfény A⑨, várja meg, amíg kialszik és azután nyomja meg a gőzlökét gombot A③. A gomb újabb lenyomása előtt várjon néhány másodpercet.
- A gőzlökét funkciót A③ függőleges helyzetben levő textil vasalásánál (pl. függöny, felakasztott ruha stb.) is használható.

PORLASZTÁS FUNKCIÓ

- A porlasztás funkciót a termosztátot A⑨ bármilyen hőfokra állítva használhatja. Győződjön meg, hogy a víztartályban A⑩ van víz és a textil benedvesítéséhez nyomja meg a porlasztás gombot A②.



Megjegyzés:

A porlasztás funkciót ne használja selyemre és műszálra.

SZÁRAZ VASALÁS

- Ha gőzölés nélkül akar vasalni, a Gőzöléses vasalás fejezet, 2. pont utasításai szerint járjon el.
- A termosztát beállítása. A gőzszabályzót A④ állítsa a ☁ jelzésű helyzetbe.



Megjegyzés:

Ha a porlasztás funkciót száraz vasalásnál akarja használni, a víztartályt fel kell tölteni. A víztartály feltöltéséhez a Gőzöléses vasalás fejezet, 1. pont utasításai szerint járjon el. A víztartály megtöltése.

TANÁCSOK MINŐSÉGI VASALÁSHOZ



- A mosógép dobót ne töltsen túl sok ruhával, különben túlságosan összegyűrődnek. A ruhák túlzott gyűrődését elkerülheti úgy is, ha kisebb fordulatszámot állít be a csavartatásnál.
- Ha több anyagból készült szövetet vasal (pl. 40 % gyapjú, 60 % műszál), a termosztátot állítsa be a kisebb vasalási hőfokot igénylő szövet szerint.
- Ha nem ismeri a szövet összetételét, a helyes termosztát-beállítást az anyag kifordítva vasalásával állapítsa meg. Kezdjen kis hőfokon és fokozatosan növelje, amíg el nem éri az ideális hőfokot.
- Soha se vasaljon izzadságfoltos vagy más foltos felületeket. A meleg tartósítja a foltot, amit azután nehezen lehet eltávolítani.
- Ahhoz, hogy a selyem, gyapjú és műszál szövet vasalás után ne legyen csillogó, visszájára fordítva vasalja.
- Némelyik anyag könnyebben vasalható, ha enyhén nedves (pl. selyem).
- A finom szöveteket vasalás előtt enyhén nedvesítse be a porlasztóval vagy enyhén benedvesített kendőn keresztül vasalja.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

A vasaló külső részeinek tisztítása

- Tisztítás előtt a vasalót mindig húzza ki a hálózathoz. A vasalófelületet hagyja kihűlni és ürítse ki a víztartályt.
- A vasalófelületet és a borítást törölje meg enyhén nedves törleronggyal. Azután minden részt törölgjön szárazra.
- A tisztításhoz ne használjon fém tárgyakat vagy súrolószereket.

A vízkő-lerakódások eltávolítása

- A vízkő-lerakódás gőzölőkamrából eltávolításához a vasaló Self-Clean funkcióval rendelkezik. A Self-Clean funkciót rendszeresen használja legalább 1-szer havonta.
- Az Aⓐ víztartályt töltsen fel vízzel körülbelül a feléig. Győződjön meg róla, hogy az A④ gőzszabályzó  helyzetben van. A vasalót csatlakoztassa a hálózati aljzathoz. Az Aⓐ termosztátot állítsa a maximumra és várja meg, amíg az Aⓐ kontroll-lámpa kialszik. A vasalót húzza ki a hálózathoz és tartsa vízszintes helyzetben a mosogató fölött. Az A④ gőzszabályzót fordítsa a pontozott vonallal aláhúzott vasaló szimbólummal jelölt állásba. A vasalófelületből gőz szabadul fel és víz csepeg ki. A vasalót enyhén mozgassa balról jobbra, amíg a víztartály teljesen ki nem ürül. A víz kicsepegésével egyidejűleg eltávolítódik a vízkőlerakódás a gőzkamrából. Az A④ gőzszabályzót fordítsa vissza  állásba. A vasalót hagyja kihűlni, azután szárítsa meg a vasalófelületet tiszta ronggyal.

TÁROLÁS

- A vasalót húzza ki és hagyja teljesen kihűlni. Ürítse ki a víztartályt és a vasalót tegye függőleges helyzetben biztonságos helyre.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültségtartomány	220–240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges fogyasztás	1450–1750 W

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának joga fenntartva.

Gőzölő vasaló

SSI 2027BL / SSI 2028YL

UD
H

HU-11

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országokban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élő környezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vgy szállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.



Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.